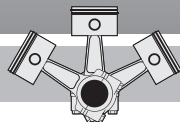


# Bedienungsanleitung Operating Instruction Instruction de service


**KB-510-2**

## Offene Hubkolbenverdichter

## Open type reciprocating compressors

## Compresseurs ouverts à pistons

Typen 0 .. VII

Types 0 .. VII

Types 0 .. VII

Inhalt	Seite	Content	Page	Sommaire	Page
<b>1 Sicherheit</b>	1	<b>1 Safety</b>	1	<b>1 Sécurité</b>	1
<b>2 Anwendungsbereiche</b>	3	<b>2 Application ranges</b>	3	<b>2 Champs d'applications</b>	3
<b>3 Montage</b>	4	<b>3 Mounting</b>	4	<b>3 Montage</b>	4
<b>4 Elektrischer Anschluss</b>	10	<b>4 Electrical connections</b>	10	<b>4 Raccordement électrique</b>	10
<b>5 Inbetriebnahme</b>	12	<b>5 Commissioning</b>	12	<b>5 Mise en service</b>	12
<b>6 Wartung</b>	17	<b>6 Maintenance</b>	17	<b>6 Maintenance</b>	17

### 1 Sicherheit

Diese Kältemittel-Verdichter sind zum Einbau in Maschinen entsprechend der **EG-Maschinenrichtlinie** 98/79/EG vorgesehen. Sie dürfen nur in Betrieb genommen werden, wenn sie gemäß vorliegender Anleitung in diese Maschinen eingebaut worden sind und als Ganzes mit den entsprechenden gesetzlichen Vorschriften übereinstimmen (angewendete Normen: siehe Herstellererklärung).\*

### 1 Safety

These refrigeration compressors are intended for installation in machines according to the **EC Machines Directive** 98/79/EC. They may be put to service only, if they have been installed in these machines according to the existing instruction and as a whole agree with the corresponding provisions of legislation (applied standards: refer to Manufacturers Declaration).\*

### 1 Sécurité

Ces compresseurs frigorifique sont prévus pour être incorporés dans des machines conformément à la **Directive Machines CE** 98/79/CEE. Leur mise en service est uniquement autorisée s'ils ont été incorporés dans des machines conformément à la présente instruction et si ces machines répondent dans leur totalité aux réglementations légales en vigueur (les normes utilisées: voir la Déclaration du Constructeur).\*

#### Autorisiertes Fachpersonal

Sämtliche Arbeiten an Verdichtern und Kälteanlagen dürfen nur von qualifiziertem und autorisiertem Fachpersonal ausgeführt werden.

#### Authorized staff

All work on compressors and refrigeration systems shall be carried out by qualified and authorized refrigeration personnel only.

#### Personnel autorisé

Tous les travaux ainsi que l'entretien de compresseurs et d'installations frigorifiques ne peuvent être exécutés que par du personnel qualifié et autorisé.

Die Verdichter sind nach dem aktuellen Stand der Technik und entsprechend den geltenden Vorschriften gebaut. Auf die Sicherheit der Anwender wurde besonderer Wert gelegt.

The compressors are constructed according to the state of the art and valid regulations. Particular emphasis has been placed on the users' safety.

Les compresseurs sont conçus d'après les règles de l'art actuelles et conformément aux prescriptions en vigueur. Une attention particulière a été apportée à la sécurité de l'utilisateur.

### Restgefahren

Vom Verdichter können unvermeidbare Restgefahren ausgehen.

Jede Person, die an diesem Gerät arbeitet, muss deshalb diese Bedienungsanleitung sorgfältig lesen!

Es gelten zwingend

- die einschlägigen Sicherheits-Vorschriften und Normen (z. B. EN 378, EN 60204 und EN 60355),
- die allgemein anerkannten Sicherheitsregeln,
- die EU-Richtlinien,
- Länder spezifische Bestimmungen.

### Sicherheitshinweise

sind Anweisungen um Gefährdungen zu vermeiden.

Sicherheitshinweise genauestens einhalten!

**Achtung!**  
Anweisung um eine mögliche Gefährdung von Geräten zu vermeiden.

**Vorsicht!**  
Anweisung um eine mögliche minderschwere Gefährdung von Personen zu vermeiden.

**Warnung!**  
Anweisung um eine mögliche schwere Gefährdung von Personen zu vermeiden.

**Gefahr!**  
Anweisung um eine unmittelbare schwere Gefährdung von Personen zu vermeiden.

### Allgemeine Sicherheitshinweise

**Warnung!**  
Der Verdichter ist im Anlieferungszustand mit Schutzgas gefüllt (**Überdruck** ca. 0,5 .. 1 bar). Bei unsachgemäßer Handhabung sind Verletzungen von Haut und Augen möglich. Bei Arbeiten am Verdichter Schutzbrille tragen! Anschlüsse nicht öffnen, bevor Überdruck abgelassen ist.

### Residual hazards

Certain residual hazards from the compressors are unavoidable.

All persons working on these units must therefore read these operating instructions carefully!

All of the following have validity:

- specific rules for the prevention of accidents (e. g. EN 378, EN 60204 and EN 60355),
- generally acknowledged safety standards,
- EU directives,
- national regulations.

### Safety notes

are instructions intended to prevent hazards.

Safety instructions must be exactly observed!

**Attention!**  
Instructions on preventing possible damage to equipment.

**Caution!**  
Instructions on preventing a possible minor hazard to persons.

**Warning!**  
Instructions on preventing a possible serious hazard to persons.

**Danger!**  
Instructions on preventing a high risk of serious hazard to persons.

### General safety notes

**Warning!**  
The compressor is under pressure with a holding charge, which is **above atmospheric pressure** (approx. 0,5 .. 1 bar). Injury of skin and eyes is possible. Wear safety goggles while working on compressor. Do not open connections before pressure has been released.

### Dangers résiduels

Le compresseur peut être la source de dangers résiduels inévitables.

Par conséquent, toute personne qui travaille sur cet appareil doit lire attentivement cette instruction de service !

A prendre en considération

- les prescriptions et normes de sécurité relatives (par ex. EN 378, EN 60204 et EN 60355),
- les règles de sécurité généralement reconnues,
- les directives de l'UE,
- les dispositions spécifiques du pays concerné.

### Les indications de sécurité

sont des instructions pour éviter les mises en danger.

Respecter scrupuleusement les indications de sécurité !

**Attention !**  
Instruction pour éviter une possible mise en danger d'appareils.

**Prudence !**  
Instruction pour éviter une possible mise en danger bénigne de personnes.

**Avertissement !**  
Instruction pour éviter une possible mise en danger grave de personnes.

**Danger !**  
Instruction pour une imminente mise en danger grave de personnes.

### Indications de sécurité générales

**Avertissement !**  
A la livraison, le compresseur est rempli d'un gaz de protection et sont en **surpression** (environ 0,5 .. 1 bar). Des blessures à la peau et aux yeux sont possibles en cas de manquement inapproprié. Lors de travaux sur le compresseur, porter des lunettes de protection ! Ne pas ouvrir les raccords avant d'avoir évacué la surpression.

**Vorsicht!**  
 Im Betrieb können **Oberflächen-Temperaturen** von über 100°C bzw. unter 0°C auftreten. Schwere Verbrennungen sind möglich.  
 Zugängliche Stellen absperren und kennzeichnen.  
 Vor Arbeiten am Verdichter: Gerät ausschalten und abkühlen lassen.

**Caution!**  
 During operation **surface temperatures** exceeding 100°C or below 0°C can be reached. Serious burnings possible. Lock and mark accessible sectors.  
 Before working on the compressor: Switch off and let cool down.

**Prudence !**  
 Pendant le service, des **températures de surface** excédant 100°C resp. en-dessous de 0°C pourront être atteintes. Possibilité de graves brûlures. Fermer et marquer les endroits accessibles.  
 Avant les travaux au compresseur: Arrêter et refroidir celui-ci.

Bei Arbeiten am Verdichter, nachdem die Anlage in Betrieb genommen wurde:

For any working at the compressor after the plant has been commissioned:

Pour des travaux au compresseur après l'installation a été mise en service:

**Warnung!**  
 Verdichter steht unter Druck! Bei unsachgemäßen Eingriffen sind schwere Verletzungen möglich.  
 Verdichter auf drucklosen Zustand bringen!

**Warning!**  
 Compressor is under pressure! In case of improper handling serious injuries are possible. Release the pressure in the compressor!

**Avertissement !**  
 Compresseur est sous pression ! Lors des interventions non-adequates graves blessures sont possible. Retirer la pression sur le compresseur !

**Gefahr!**  
 Haare, Hände oder Kleidung können von Riemtrieb erfasst werden!  
 Schwere Verletzungen möglich. Antriebsbereich unbedingt mit einer trennenden Abdeckung sichern: Riemenschutz!

**Danger!**  
 Hair, hands or clothing can be caught in the belt drive! Serious injuries are possible. The area of the drive must be secured with a separating cover: belt guard!

**Danger !**  
 Les cheveux, les mains ou les vêtements peuvent être "happés" par l'entraînement par courroies ! Possibilité de graves blessures. Absolument sécuriser la zone de l'entraînement par une protège-courroie !

## 2 Anwendungsbereiche

## 2 Application ranges

## 2 Champs d'application

Zulässige Kältemittel Permitted refrigerants ① Fluides frigorigènes autorisés	(H)FCKW / (H)CFC R22 (R12 – R502)	HFKW / HFC ② R134a – R404A – R507A
Ölfüllung Oil charge ③ Charge d'huile	BITZER B 5.2	$t_c < 55^\circ\text{C}$ : BITZER BSE 32 $t_c > 55^\circ\text{C}$ : BITZER BSE 55
Einsatzgrenzen Application limits Limites d'application	siehe Prospekt KP-510 see brochure KP-510 voir brochure KP-510	

- ① Weitere Kältemittel auf Anfrage
- ② Erfordert spezielle Wellenabdichtung (für Typ VI & VII auf Anfrage)
- ③ Alternativ-Öle siehe Technische Informationen KT-500 und KT-510

- ① Further refrigerants upon request
- ② Requires a special shaft seal (for types VI & VII upon request)
- ③ For alternative oils see Technical Information KT-500 and KT-510

- ① Autres fluides frigorigènes sur demande
- ② Garniture d'étanchéité spéciale obligatoire (pour les types VI & VII sur demande)
- ③ Huiles alternatives, voir Informations Techniques KT-500 et KT-510

### 3 Montage

#### 3.1 Vorbereitung

Vor der Montage muss die Ölkammer der Wellenabdichtung mit Öl gefüllt werden! Dazu Verdichter kippen entsprechend Abbildung 1.

#### 3.2 Aufstellen

- Bei Einsatz unter **extremen Bedingungen** (z. B. aggressive Atmosphäre, niedrige Außentemperaturen u. a.) geeignete Maßnahmen treffen. Ggf. empfiehlt sich Rücksprache mit BITZER.
- Verdichter und Motor müssen **waagrecht und starr** auf einem stabilen Grundrahmen aufgestellt werden.
- **Grundrahmen** müssen auf stabilem Unterbau gelagert werden. Zur Verringerung von Körperschall ist auch elastische Aufstellung möglich (schwimmendes Fundament oder Schwingungsdämpfer). Bei Verwendung von Schwingungsdämpfern mit Punktaufgabe kann eine Verstärkung der Rahmenkonstruktion notwendig sein.

Bei Bündelrohr-Wärmeübertragern:

**! Achtung!**  
Verdichter nicht starr auf Wärmeübertrager montieren. Nicht als tragendes Element verwenden! Beschädigung des Wärmeübertragers möglich (Schwingungsbrüche).

### 3 Mounting

#### 3.1 Preparation

Before assembling the oil chamber of the shaft seal must be filled with oil! Tip the compressor according figure 1.

#### 3.2 Installation

- When installed in **extreme conditions** (e. g. aggressive or corrosive atmospheres, low ambient temperatures etc.) suitable measures must be taken. Consultation with BITZER is recommended.
- Install compressor and motor **horizontal, fixed** on a rigid base frame.
- The **base frame** must be located on a firm foundation. Flexible installation to reduce structurally transmitted noise is also possible (floating foundation or vibration dampers). If vibration dampers with single point support are used, a reinforced frame construction may be necessary.

For shell and tube heat exchangers:

**! Attention!**  
Do not mount the compressor solidly onto the heat exchanger. Do not use it as load-bearing element! Damage of the heat exchanger is possible (vibration fractures).

### 3 Montage

#### 3.1 Préparation

Avant le montage, le compartiment d'huile de la garniture d'étanchéité doit être rempli d'huile ! Renverser le compresseur suivant figure 1.

#### 3.2 Mise en place

- En cas d'utilisation dans **conditions extrêmes** (par ex. atmosphère agressive, températures extérieures basses, etc.) prendre des mesures adéquates. Le cas échéant, il est conseillé de consulter BITZER.
- Le compresseur et le moteur doivent être montés **horizontalement** et fixer de **manière rigide** sur un cadre de base.
- **Les cadres de base** doivent être posés sur une assise stable. Afin de diminuer les transmissions de bruit, une mise en place sur des éléments élastiques est possible (semelle flottante ou amortisseurs). En cas d'emploi d'amortisseurs avec appui ponctuel, un renforcement du châssis peut s'avérer nécessaire.

En cas des échangeurs de chaleur multi-tubulaires:

**! Attention !**  
Ne pas monter solidement le compresseur sur l'échangeur de chaleur. Ne pas utiliser le comme bâti !. Risque de détérioration d'échangeur de chaleur (ruptures par vibration).

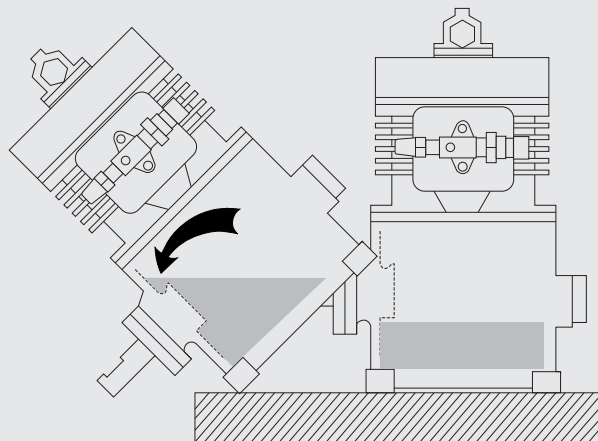


Abb. 1 Ölkammer füllen

Fig. 1 Filling of the oil chamber

Fig. 1 Remplissage du compartiment d'huile

### 3.3 Keilriemenantrieb

#### Schwungrad montieren

- Während Montage die Flansch-  
absperrentile geschlossen halten.
- Bohrung des Schwungrades von  
Farbrückständen reinigen.
- Rostschutzlack vom Wellenende  
entfernen.
- Etwas Öl auf das Wellenende brin-  
gen.
- Schwungrad unter Drehen auf die  
Welle schieben.

#### ! Achtung!

Wellenschaden möglich!  
▪ Niemals das Schwungrad mit  
Hammerschlägen auf die Welle  
treiben. Welle darf sich nicht  
nach innen verschieben.

- Gewindekeil von der Verdichterseite  
her einsetzen.
- Federring und Mutter lose aufset-  
zen.
- Keil mit einigen leichten Schlägen  
eintreiben. Mutter anziehen.

#### ! Achtung!

Gefahr von Nabenbruch!  
▪ Gewindekeil nicht übermäßig  
eintreiben!

#### Drehrichtung

Einzel installierte Verdichter können  
eine beliebige Drehrichtung haben.

Bei luftgekühlten Aggregaten die  
Drehrichtung beachten. Sie wird durch  
einen Pfeil am Ventilatorflügel ange-  
zeigt. Werkseinstellung: Rechtslauf  
der Ventilatoren.

### 3.3 V-Belt drive

#### Mounting the flywheel

- Leave flanged shut-off valves in  
closed position.
- Clean bore of flywheel from paint  
residue.
- Remove corrosion inhibitor from  
shaft end.
- Apply small amount of oil to shaft  
end.
- Slide flywheel on to shaft, using a  
rotary motion.

#### ! Attention!

Shaft damage possible!  
▪ Never force flywheel to shaft by  
means of a hammer. Shaft must  
not slide inward.

- Insert threaded key from compres-  
sor side.
- Put lock washer and nut loosely  
onto place.
- Drive key home by means of a  
hammer and a drift punch by a few  
firm blows. Tighten nut.

#### ! Attention!

Danger of hub breakage!  
▪ Avoid excess blows of the  
threaded key!

#### Rotating direction

Separately delivered compressors  
may have any direction of rotation.

With air cooled condensing units pay  
attention to the rotating direction. It is  
marked by an arrow on the fan blade.  
Factory setting: clockwise rotation of  
the fan.

### 3.3 Entraînement par courroies

#### Montage du volant

- Pendant cette opération laisser les  
vannes de compresseurs à bride en  
position fermée.
- Enlever les restes de peinture se trou-  
vant dans l'alésage du volant.
- Eliminer la peinture antirouille sur l'ex-  
trémité de l'arbre.
- Mettre un peu d'huile sur l'extrémité de  
l'arbre.
- Engager le volant sur ce dernier en lui  
faisant subir un mouvement de rotation.

#### ! Attention !

Défaut de l'arbre possible !  
▪ Ne jamais monter le volant sur  
l'arbre à coups de marteau. L'arbre  
ne doit jamais se déplacer vers l'inté-  
rieur.

- Engager la clavette fileté du côté du  
compresseur.
- La rondelle à ressort et l'écrou étant  
légèrement vissé.
- Enfoncer la clavette par quelques  
coups de marteau légers. Visser l'é-  
crou.

#### ! Attention !

Danger de une fissure du moyeu!  
▪ Eviter de trop forcer la clavette  
fileté !

#### Sens de rotation

Les compresseurs livrés séparément  
peuvent avoir des sens de rotation quel-  
conques.

Cependant en cas des groupes refroidis  
à l'air on doit tenir compte du sens de  
rotation. Il est marqué par un trait à la  
pale de ventilateur. Ajusté à l'usine: rota-  
tion à droite.

## Keilriemen



### Gefahr!

Haare, Hände oder Kleidung können von Riementrieb erfasst werden!  
Schwere Verletzungen möglich. Antriebsbereich unbedingt mit einer trennenden Abdeckung sichern: Riemenschutz!

Bei Arbeiten am Riementrieb:



### Gefahr!

Motor abschalten und Motorsicherungen entfernen!

- Riemenscheiben müssen festsitzen und fluchten (siehe Abb. 2).
- Nur Keilriemen verwenden, die
  - gleichlang sind mit kalibrierten Längen oder als Satz sowie
  - vorgeschriebene Qualität und
  - vorgeschriebene Abmessungen haben.
- Profil und Längen siehe Prospekte KP-510, KP-610 und KP-615.
- Riemen-Vorspannung einstellen:
  - Freie Länge L des oberen Riementrumms messen (siehe Abbildung 3).
  - Riementrumm in der Mitte mit einem Spannkrafttester um 17 mm je 1000 mm freier Länge herunterdrücken.
  - Empfohlene Kraft P:
    - Profil 13 mm 11 bis 16 N
    - Profil 17 mm 22 bis 31 N

## V-belt



### Danger!

Hair, hands or clothing can be caught in the belt drive!  
Serious injuries are possible. The area of the drive must be secured with a separating cover: belt guard!

For maintenance work on belt drive:



### Danger!

Switch off motor and remove motor fuses!

- The belt pulleys must be firmly seated and fixed. They must be correctly aligned (see figure 2).
- Only use V-belts
  - of the same length: calibrated length or in a set,
  - with the prescribed quality and
  - with prescribed dimensions.
- For length and profile see prospects KP-510, KP-610 and KP-615.
- Adjustment of belt tension:
  - Measure the free length L of the top belt section (see figure 3).
  - Push the centre belt section down 17 mm for every 1000 mm free belt length.
  - Recommended power P:
    - width 13 mm 11 to 16 N
    - width 17 mm 22 to 31 N

## Courroies



### Danger !

Les cheveux, les mains ou les vêtements peuvent être "happés" par l'entraînement par courroies !  
Possibilité de graves blessures. Absolument sécuriser la zone de l'entraînement par une protège-courroie !

Lors d'intervention à l'entraînement par courroies:



### Danger !

Mettre hors de fonctionnement le moteur et enlever le fusible de sécurité du moteur !

- Les poulies d'entraînement doivent être fixées fermement et alignées correctement (voir figure 2).
- N'utiliser que des courroies trapézoïdales
  - de même longueur: longueurs calibrées ou d'un même jeu, ainsi que
  - de qualité et
  - de dimensions prescrites.
- Longueurs et profile voir prospectus KP-510, KP-610 et KP-615.
- Ajuster la tension des courroies:
  - Mesurer la longueur libre L du brin de courroies supérieur (voir figure 3).
  - Abaisser le brin de courroies du milieu avec un tester de force élastique de 17 mm pour chaque 1000 mm de longueur libre.
  - Force recommandée P:
    - profil 13 mm 11 à 16 N
    - profil 17 mm 22 à 31 N

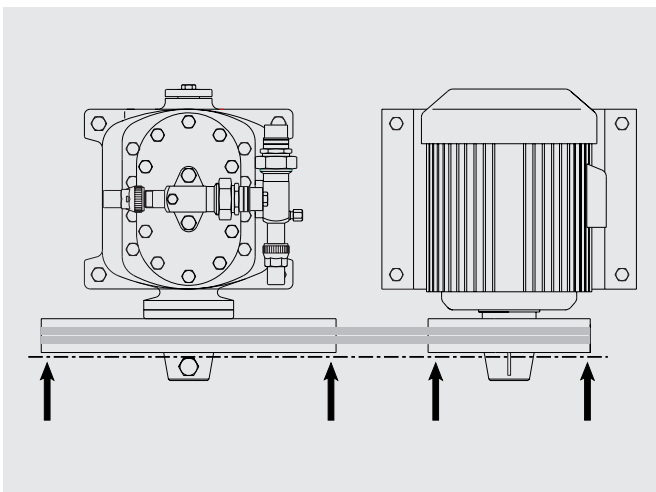


Abb. 2 Riemenscheiben ausrichten

Fig. 2 Aligning the belt pulleys

Fig. 2 Alignement des poulies d'entraînement

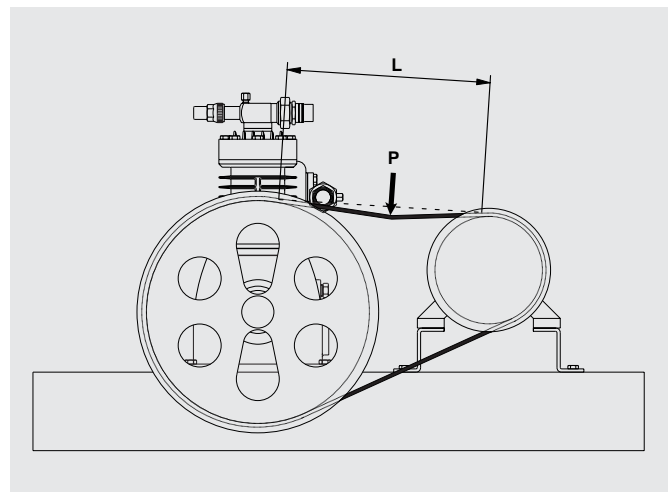


Abb. 3 Riemen-Vorspannung überprüfen

Fig. 3 Checking belt tension

Fig. 3 Contrôle de la tension initiale des courroies

- Riemen-Vorspannung nach Einlaufzeit nochmals kontrollieren.

**! Achtung!**  
Vorspannung nicht überhöhen!  
Gefahr von Lager- und Wellenschädigung an Verdichter und Motor.

- The belt tension must be checked again after a running-in period.

**! Attention!**  
Do not exceed belt tension!  
Risk of bearing and shaft damage at the compressor and motor.

- Recontrôler la tension initiale des courroies après un certain temps.

**! Attention !**  
Ne pas excéder la tension initiale !  
Risque de dégât sur les paliers et sur le vilebrequin du compresseur et du moteur.

### 3.4 Rohrleitungen anschließen

**! Warnung!**  
Verdichter steht unter Überdruck durch Schutzgas.  
Verletzungen von Haut und Augen möglich.  
Bei Arbeiten am Verdichter Schutzbrille tragen!  
Anschlüsse nicht öffnen, bevor Überdruck abgelassen ist.

**! Achtung!**  
Lufteintritt unbedingt vermeiden!  
Absperrventile bis zum Evakuieren geschlossen halten.

### 3.4 Pipeline connections

**! Warning!**  
Compressor is under pressure with holding charge.  
Injury of skin and eyes possible.  
Wear safety goggles while working on compressor.  
Do not open connections before pressure has been released.

**! Attention!**  
Absolutely avoid penetration of air!  
The shut-off valves should remain closed until evacuating.

### 3.4 Raccordements de tuyauterie

**! Avertissement !**  
Le compresseur est sous pression avec gaz de protection.  
Blessures de la peau et des yeux possibles.  
Lors de travaux sur le compresseur, porter des lunettes de protection !  
Ne pas ouvrir les raccords avant d'avoir évacué la surpression.

**! Attention !**  
Eviter absolument l'introduction d'air !  
Maintenir les vannes d'isolement fermées jusqu'à la mise sous vide.

### Rohr-Anschlüsse

Die Rohr-Anschlüsse sind so ausgeführt, dass Rohre in den gängigen Millimeter- und Zoll-Abmessungen verwendet werden können. Löt-Anschlüsse haben gestufte Durchmesser. Je

### Pipe connections

The pipe connections are designed to accept tubes with standard millimetre or inch dimensions. Solder connections have stepped diameters. According to the size the tube can be

### Raccordements de tuyauterie

Les raccordements sont exécutés de façon à ce que les tubes usuels en millimètres et en pouces puissent être utilisés. Les raccords à braser ont plusieurs diamètres successifs. Suivant la section,

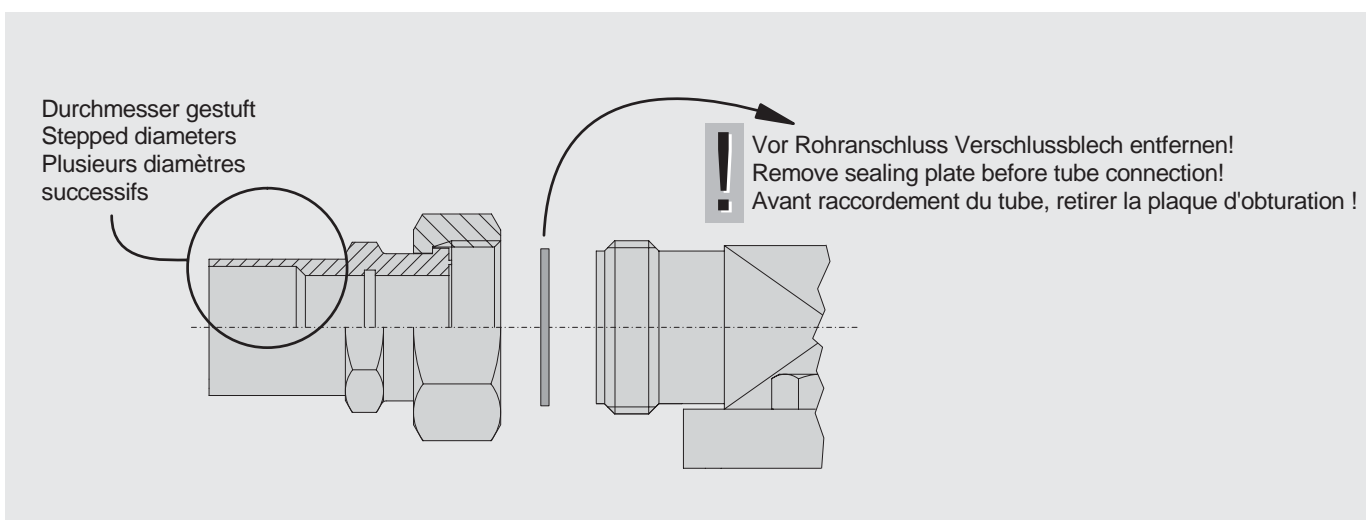


Abb. 4 Absperrventil mit Rotalock-Verschraubung

Fig. 4 Shut-off valve with Rotalock adaptor

Fig. 4 Vanne d'arrêt avec raccord à visser Rotalock

nach Abmessung wird das Rohr mehr oder weniger tief eintauchen. Bei Bedarf kann das Buchsenende mit dem größeren Durchmesser auch abgesägt werden.

**! Achtung!**

- Ventile nicht überhitzen!
- Während und nach dem Löten Ventilkörper kühlen!
- Maximale Löttemperatur 700°C.

**Rohrleitungen**

Grundsätzlich nur Rohrleitungen und Anlagen-Komponenten verwenden, die

- innen sauber und trocken sind (frei von Zunder, Metallspänen, Rost- und Phosphatschichten) und
- luftdicht verschlossen angeliefert werden.

Anschluss-Positionen siehe Seite 9.

pushed more or less into the fitting. If not required the end with the largest diameter can be cut off.

**! Attention!**

- Do not overheat the valves!
- Cool valve body while and after brazing!
- Max. brazing temperature 700°C.

**Pipelines**

Only use tubes and components which are

- clean and dry inside (free from slag, swarf, rust, and phosphate coatings) and
- which are delivered with an air tight seal.

Connection positions see page 9.

le tube sera inséré plus ou moins profondément. Si nécessaire, l'extrémité avec le plus grand diamètre peut être sciée.

**! Attention !**

- Ne pas surchauffer les vannes !
- Refroidir les corps de vanne lors du brasage et après !
- Température de brasage maximale 700°C.

**Tuyauteries**

D'une manière générale, on ne doit utiliser que des tubes et des composants

- propres et secs à l'intérieur (pas de calamine, de copeaux métalliques, de dépôts de rouille et de phosphates) et
- qui sont livrés hermétiquement clos.

Positions des raccords voir page 9.



### Anschlüsse

### Connections

### Raccords

**0, I**

Typ	Position	
	3	4
0	1/8"-27 NPTF	1/4"-18 NPTF
I	1/4"-18 NPTF	1/4"-18 NPTF

**II .. VII**

Typ	Position	
	3	4
II	1/4"-18 NPTF	1/4"-18 NPTF
III	1/4"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF
IV	1/4"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF
V	1/2"-14 NPTF	1/2"-14 NPTF
VI	1/2"-14 NPTF	1/2"-14 NPTF
VII	1/2"-14 NPTF	1/2"-14 NPTF

- |  |  |   |
|--|--|---|
| 1 Hochdruck-Pressostat (HP)  | 1 High pressure cut-out (HP)   | 1 Pressostat haute pression (HP)  |
| 2 Niederdruck-Pressostat (LP)  | 2 Low pressure cut-out (LP)  | 2 Pressostat basse pression (LP)  |
| 3 Öleinfüll-Stopfen / Ölrückführung (von Ölabscheider)                       | 3 Oil fill plug / oil return (from oil separator)                                    | 3 Remplissage d'huile / retour d'huile (de séparateur d'huile)                                |
| 4 Ölablass-Stopfen   | 4 Oil drain plug   | 4 Vidange d'huile   |
| 5a Ölumpfheizung III, IV, VI, VII (Zubehör)                                  | 5a Crankcase heater III, IV, VI, VII (accessory)                                     | 5a Résistance de carter III, IV, VI, VII (accessoire)   |
| 5b Ölumpfheizung V (Zubehör)   | 5b Crankcase heater V (accessory)  | 5b Résistance de carter V (accessoire)  |
| 6 Schauglas, alternativ Anschluss für Öl- und Gasausgleich (Parallelbetrieb) | 6 Sight glas, alternativ Anschluss für oil and gas equilization (parallel operation) | 6 Voyant, alternatif raccord pour égalisation d'huile et de gaz (fonctionnement en parallèle) |
| SL Sauggas-Leitung   | SL Suction line  | SL Conduite d'aspiration  |
| DL Druckgas-Leitung  | DL Discharge line  | DL Conduite de refoulement  |

## 4 Elektrischer Anschluss

### 4.1 Allgemeine Hinweise

Das elektrische Zubehör entspricht der EU-Niederspannungsrichtlinie 93/68/EG (CE 96).

Elektrische Anschlüsse ausführen gemäß Prinzipschaltbild. Sicherheitsnormen EN 60204, EN 60335 und nationale Schutzbestimmungen berücksichtigen.

Bei der Dimensionierung von Motorschützen, Zuleitungen und Sicherungen:

#### ! Achtung!

Maximalen Betriebsstrom bzw. maximale Leistungsaufnahme des Motors zugrunde legen. Schützauslegung: nach Gebrauchskategorie AC3.

- Spannungs- und Frequenzangaben auf dem Typschild mit den Daten des Stromnetzes vergleichen. Der Motor darf nur bei Übereinstimmung angeschlossen werden.
- Motorklemmen gemäß Anweisung auf dem Deckel des Anschlusskastens anschließen.

#### ! Achtung!

Gefahr von Motorschäden! Vertauschte Anordnung der elektrischen Anschlüsse führt bei Y/ $\Delta$ -Schaltung zu Kurzschluss. Bei PW-Motoren führt dies zu gegenläufigen oder im Phasenwinkel verschobenen Drehfeldern. Der Motor wird dadurch blockiert. Anschlüsse korrekt ausführen!

## 4 Electrical connection

### 4.1 General recommendations

The electrical accessory is in accordance with the EC Low Voltage Directive 93/68/EC (CE 96).

The electrical installation should be made according to the wiring diagram. Take the safety standards EN 60204, EN 60335 and national safety regulations into consideration.

For the dimensions of the motor contactors, cables and fuses:

#### ! Attention!

Maximum operating current or max. power consumption of the motor should be the base. Contactor selection: according to operational category AC3.

- Voltage and frequency data on the name plate should be compared to the electrical supply data. The motor may only be connected when these coincide.
- Wire the motor terminals according to the indications on the terminal box cover.

#### ! Attention!

Danger of motor damage! Interchanged wiring results with Y/ $\Delta$  starting to a short circuit. With part winding motors it results to opposing or displaced phase fields. This leads to locked rotor conditions. Mount connections correctly!

## 4 Raccordement électrique

### 4.1 Indications générales

Les accessoires électriques correspondent à la Directive Basse Tension CE 93/68/CCE (CE 96).

Réaliser l'exécution de l'installation électrique conformément au schéma de principe. Respecter en les normes de sécurité EN 60204, EN 60335 et les prescriptions de sécurité locales.

Pour le dimensionnement des contacteurs de moteur, des câbles d'alimentation et des fusibles:

#### ! Attention !

Le courant de service maximal resp. la puissance absorbée max. de moteur sont à prendre en considération. Selection des contacteurs: d'après catégorie d'utilisation AC3.

- Comparer les indications de tension et de fréquence sur la plaque signalétique avec les données du réseau. Le moteur ne peut être raccordé que s'il y a concordance.
- Raccorder les bornes du moteur conformément aux instructions se trouvant sur le couvercle de la boîte de raccordement.

#### ! Attention !

Danger de défauts des moteurs ! Une inversion des raccordements électriques en mode étoile-triangle provoque un court-circuit. Sur les moteurs à bobinage partiel, elle engendre des champs tournants en opposition ou décalés dans l'angle de phase et aboutit à un blocage. Réaliser correctement les raccordements !

## 4.2 Schutzeinrichtungen

### Motorschutzeinrichtung

nach Vorschrift des Motorherstellers bzw. den Richtlinien zum Schutz von Antriebsmotoren ausführen.

### Pressostate (HP + LP)

sind erforderlich, um den Einsatzbereich des Verdichters so abzusichern, dass keine unzulässigen Betriebsbedingungen auftreten können. Anschluss-Position siehe Seite 9.

### Ölumpfheizung (Typ III .. VII)

gewährleistet die Schmierfähigkeit des Öls auch nach längeren Stillstandszeiten. Sie verhindert stärkere Kältemittel-Anreicherung im Öl und damit Viskositätsminderung.

Die Ölumpfheizung muss im Stillstand des Verdichters betrieben werden bei

- Außen-Aufstellung des Verdichters
- langen Stillstandszeiten
- großer Kältemittel-Füllmenge
- Gefahr von Kältemittel-Kondensation in den Verdichter

Der elektrische Anschluss muss über einen Öffnerkontakt am Motorschutz geführt werden, um sicherzustellen, dass die Heizung nur bei Stillstand des Verdichters in Funktion ist. Siehe auch Prinzipschaltbild.

Anschluss-Position siehe Seite 9.

## 4.2 Safety devices

### Motor protection device

Must be fitted in accordance with the motor manufacturer's specifications and the guidelines for the protection of drive motors.

### Pressure controls (HP & LP)

are necessary in order to limit the operating range of the compressor to avoid inadmissible operating conditions. For connection positions see page 9.

### Crankcase heater (type III .. VII)

ensures the lubricity of the oil even after long standstill periods. It prevents increased refrigerant dilution into the oil and therefore reduction of viscosity.

The crankcase heater must be energized during the standstill for

- outdoor installation of the compressor
- long shut-off periods
- high refrigerant charge
- danger of refrigerant condensation into the compressor

The electrical connection must be routed via an NC contact of the motor contactor in order to ensure that the heating only functions when the compressor is shut off. Refer also to wiring diagram.

For connection position see page 9.

## 4.2 Dispositif de protection

### Dispositif de protection du moteur

A prévoir en conformité avec les prescriptions du constructeur de moteur resp. les directives relatives à la protection des moteurs d'entraînement.

### Pressostats (HP + LP)

sont nécessaires pour délimiter la plage de fonctionnement du compresseur de façon à ce que des conditions de fonctionnement inadmissibles soient exclues. Position des raccords, voir page 9.

### Résistance de carter (type III .. VII)

garantit le pouvoir lubrifiant de l'huile, même après des longues périodes stationnaires. Elle permet d'éviter un enrichissement de l'huile en fluide frigorigène et par conséquent, une baisse de la viscosité.

La résistance de carter doit être utilisée durant des périodes stationnaires

- en cas d'installation extérieure du compresseur
- en cas de longues périodes d'immobilisation
- en cas de haute charge de fluide frigorigène
- et en cas de risque de condensation de fluide frigorigène dans le compresseur

Le raccordement électrique doit passer par un contact au repos (NF) du contacteur du moteur afin de s'assurer que la résistance est uniquement en service quand le compresseur est à l'arrêt. Voir également le schéma de principe. Position de raccord voir page 9.

## 5 Inbetriebnahme

### 5.1 Dichtheit prüfen

Im gesamten Rohrleitungssystem mit getrocknetem Stickstoff einen Überdruck erzeugen. Anlage auf Lecks prüfen.



#### Gefahr!

Prüfdruck darf die Betriebsüberdrücke nicht überschreiten, die auf dem Typschild genannt sind. Sicherheitsvorschriften unbedingt befolgen (z. B. EN 378 oder äquivalent)!

Bei Lecktest mit getrockneter Luft:



#### Achtung!

Verdichter darf nicht mit Luft abgepresst werden!  
Absperrventile geschlossen halten.  
Der Verdichter ist ab Werk sorgfältig getrocknet, auf Dichtheit geprüft und mit Schutzgas (N<sub>2</sub>) befüllt.

### 5.2 Evakuieren

Ölumpfheizung einschalten.

Vorhandene Absperr- und Magnetventile öffnen. Das gesamte System einschließlich Verdichter auf Saug- und Hochdruckseite mit Vakuumpumpe evakuieren.

Bei abgesperrter Pumpenleistung muss ein "stehendes Vakuum" kleiner als 1,5 mbar erreicht werden. Wenn nötig Vorgang mehrfach wiederholen.



#### Achtung!

Verdichter nicht im Vakuum starten!  
Mechanische Schäden möglich. Zuerst mit Kältemittel befüllen!

## 5 Commissioning

### 5.1 Leak testing

Test for leaks by pressurizing the entire pipeline system using dry nitrogen.



#### Danger!

Test pressure may not exceed the operating overpressure indicated on the name plate. Safety regulations have absolutely to be observed (e. g. EN 378 or equivalent)!

In case of leak testing with dry air:



#### Attention!

The compressor must not be pressurized with air! Keep the service valves closed. The compressor is already thoroughly dehydrated, tested for leaks and under pressure with holding charge (N<sub>2</sub>).

### 5.2 Evacuation

Energize the crankcase heater.

Open all shut-off valves and solenoid valves. Evacuate the entire system including compressor using a vacuum pump connected to the high and low pressure sides.

When the pump is switched off a "standing vacuum" of less than 1.5 mbar must be maintained. If necessary repeat this procedure several times.



#### Attention!

Do not start compressor under vacuum. Mechanical damages possible. Charge refrigerant first!

## 5 Mise en Service

### 5.1 Essai d'étanchéité

Créer dans tout le circuit frigorifique une surpression avec de l'azote séché. Rechercher la présence de fuites.



#### Danger !

Le timbrage ne doit pas excéder l'opération de l'excès de pression qui est marquée sur la plaque d'identité. Exécuter absolument les prescriptions de sécurité (par ex. EN 378 ou équivalente).

Lors d'épreuve d'étanchéité avec de l'air séché:



#### Attention !

Le compresseur ne doit pas être mis sous pression avec de l'air! Maintenir les vannes d'isolement fermées. Le compresseur est soigneusement séché en usine, son étanchéité est contrôlée et il est rempli avec un gaz de protection (N<sub>2</sub>).

### 5.2 Tirage à vide

Mettre la résistance de carter en service.

Ouvrir les vannes d'isolement et les vannes magnétiques existantes. Procéder à la mise sous vide de l'ensemble du système, y compris le compresseur, à l'aspiration et au refoulement.

Un "vide stable" inférieur à 1,5 mbar doit se maintenir après l'arrêt de la pompe à vide.

En cas utile répéter plusieurs fois la procédure.



#### Attention !

Ne pas démarrer le compresseur sous vide. Des défauts mécaniques sont possibles. Procéder d'abord au remplissage de fluide frigorigène !

### 5.3 Kältemittel-Füllung

- Bevor Kältemittel eingefüllt wird:
  - Ölsumpfheizung einschalten.
  - Ölstand im Verdichter kontrollieren.
  - Verdichter nicht einschalten!
- Flüssiges Kältemittel direkt in den Verflüssiger bzw. Sammler füllen, bei Systemen mit überflutetem Verdampfer evtl. auch in den Verdampfer.
- Nach Inbetriebnahme kann es notwendig werden, Kältemittel zu ergänzen:  
Bei laufendem Verdichter Kältemittel auf der Saugseite einfüllen, am besten am Verdampfer-Eintritt. Gemische müssen als blasenfreie Flüssigkeit dem Füllzylinder entnommen werden.

Bei Flüssigkeits-Einspeisung in die Saugseite:

**!** **Achtung!**  
Gefahr von Nassbetrieb!  
▪ Äußerst fein dosieren!  
Öltemperatur oberhalb 40°C halten.

### 5.3 Refrigerant charging

- Before refrigerant is charged:
  - Energize the crankcase heater.
  - Check the oil level.
  - Do not switch on the compressor!
- Charge liquid refrigerant directly into the condenser resp. receiver. For systems with flooded evaporator refrigerant can be also charged into the evaporator.
- After commissioning it may be necessary to add refrigerant: Charge the refrigerant from the suction side while the compressor is in operation. Charge preferably at the evaporator inlet. Blends must be taken from the charging cylinder as "solid liquid".

With liquid charging into the suction side:

**!** **Attention!**  
Danger of wet operation!  
▪ Charge small amounts at a time!  
Keep the oil temperature above 40°C.

### 5.3 Remplissage du fluide frigorigène

- Avant le remplissage du fluide frigorigène:
  - Mettre la résistance de carter en service.
  - Contrôler le niveau d'huile dans le compresseur.
  - Ne pas enclencher le compresseur !
- Remplir le fluide frigorigène liquide directement dans le condenseur resp. le réservoir de liquide. Pour les systèmes avec évaporateur noyés, le remplissage peut aussi se faire dans l'évaporateur.
- Après la mise en service, il peut s'avérer nécessaire de procéder à un appoint de fluide frigorigène: Le compresseur étant en service, introduire le fluide frigorigène du côté aspiration, de préférence à l'entrée de l'évaporateur. Les mélanges doivent être retirés du cylindre de remplissage en phase liquide et sans bulles.

En cas de remplissage en phase liquide dans le côté d'aspiration:

**!** **Attention !**  
Risque de fonctionnement en noyé !  
▪ Faire un dosage très fin.  
Maintenir la température d'huile au-dessus de 40°C.

#### 5.4 Kontrollen vor dem Start

- Ölstand  
(im markierten Schauglasbereich)

Bei Verdichter-Austausch:

##### **! Achtung!**

Es befindet sich bereits Öl im Kreislauf. Deshalb kann es erforderlich sein, einen Teil der Ölfüllung abzulassen.

Bei größeren Ölmengen im Kreislauf (z. B. durch vorausgegangenem Verdichterschaden) besteht zudem Gefahr von Flüssigkeitsschlägen beim Startvorgang.

Ölstand innerhalb markiertem Schauglasbereich halten!

- Öltemperatur (ca. 15 .. 20 K über Umgebungstemperatur bzw. saugseitiger Sättigungstemperatur)
- Einstellung und Funktion der Sicherheits- und Schutz-Einrichtungen
- Sollwerte der Zeitrelais
- Abschaltdrücke der Hoch- und Niederdruck-Pressostate

#### 5.4 Checks before starting

- Oil level  
(within range on sight glass)

When exchanging a compressor:

##### **! Attention!**

Oil is already in the system.

Therefore it may be necessary to drain a part of the oil charge. If there are large quantities of oil in the circuit (possibly from a preceding compressor damage), there is also a risk of liquid slugging at start.

Adjust oil level within the marked sight glass range!

- Oil temperature (approx. 15 .. 20 K above ambient temperature resp. suction side saturation temperature)
- Setting and function of safety and protection devices
- Setting of time relays
- Cut-out pressures of the high- and low-pressure controls

#### 5.4 Contrôles avant le démarrage

- Niveau d'huile  
(dans la plage indiquée sur le voyant)

En cas de remplacement du compresseur:

##### **! Attention !**

Il y a déjà de l'huile dans le circuit.

Pour cette raison il peut être nécessaire de retirer une certaine quantité d'huile.

Quand il y a des quantités importantes d'huile dans le circuit (p. ex. à la suite d'un défaut du compresseur), il existe un danger supplémentaire de coups de liquide au démarrage.

Ajuster le niveau d'huile dans la plage indiquée sur le voyant !

- Température d'huile (environ 15 .. 20 K au-dessus de la température ambiante resp. de vapeur saturée à l'aspiration)
- Réglage et fonction des dispositifs de sécurité et de protection
- Réglage des relais de temporisés
- Pression de coupure des pressostats de haute et basse pression

## 5.5 Startvorgang

### Schmierung / Ölkontrolle

Unmittelbar nach dem Start die Schmierung des Verdichters kontrollieren.

- Ölstand  $\frac{1}{4}$  bis  $\frac{3}{4}$  Schauglashöhe, **wiederholte Kontrollen** innerhalb der ersten Betriebsstunden.

Wenn größere Ölmengen nachgefüllt werden sollen:

**! Achtung!**  
Gefahr von Flüssigkeitsschlägen!  
Ölrückführung überprüfen.

### Schwingungen

Die gesamte Anlage, insbesondere Rohrleitungen und Kapillarrohre, auf abnormale Schwingungen überprüfen. Wenn nötig, zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen treffen.

**! Achtung!**  
Rohrbrüche sowie Leckagen am Verdichter und sonstigen Anlagen-Komponenten möglich!  
Starke Schwingungen vermeiden!

### Schaltheufigkeit

Der Verdichter sollte nicht häufiger als 10 mal pro Stunde gestartet werden. Dabei eine Mindest-Laufzeit von 2 Minuten nicht unterschreiten.

### Betriebsdaten überprüfen

- Verdampfungstemperatur
- Sauggastemperatur
- Verflüssigungstemperatur
- Druckgastemperatur
- Öltemperatur

Datenprotokoll anlegen.

## 5.5 Starting

### Lubrication / oil check

The compressor lubrication should be checked immediately after starting.

- Oil level  $\frac{1}{4}$  to  $\frac{3}{4}$  height of sight glass, **repeat checks** within the first hours of operation.

If larger quantities of oil have to be added:

**! Attention!**  
Danger of liquid slugging!  
Check the oil return.

### Vibrations

The whole plant, especially the pipelines and capillary tubes, must be checked for abnormal vibrations. If necessary additional protective measures must be taken.

**! Attention!**  
Pipe fractures and leakages at compressor and other components of the plant possible!  
Avoid strong vibrations!

### Number of switching actuations

The compressor should not be started more than 10 times per hour. Thereby a running time of at least 2 min. should be guaranteed.

### Checking the operating data

- Evaporation temperature
- Suction gas temperature
- Condensing temperature
- Discharge gas temperature
- Oil temperature

Prepare datasheet.

## 5.5 Le démarrage

### Lubrification / contrôle de l'huile

Immédiatement après le démarrage, il faut contrôler la lubrification du compresseur.

- Niveau d'huile entre  $\frac{1}{4}$  et  $\frac{3}{4}$  de la hauteur du voyant, **contrôles répétés** pendant les premières heures de fonctionnement.

S'il faut rajouter de grandes quantités d'huile:

**! Attention !**  
Risque de coups de liquide !  
Contrôler le retour d'huile.

### Vibrations

Contrôler l'ensemble de l'installation en particulier la tuyauterie et les tubes capillaires s'il existant des vibrations anormales. Si nécessaire, prendre des mesures de précaution adéquates.

**! Attention !**  
Possibilité de ruptures de tuyau et vidages au compresseur et autres composants de l'installation !  
Éviter des vibrations fortes !

### Nombre d'enclenchements

Le compresseur ne doit pas être mis en service que 10 fois par heure. En plus une durée de marche de 2 min. au minimum doit être assurée.

### Contrôle des caractéristiques de service

- Température d'évaporation
- Température des gaz aspirés
- Température de condensation
- Température des gaz refoulés
- Température de l'huile

Dresser un procès verbal.

## 5.6 Ölwechsel

Ölwechsel ist bei fabrikmäßig gefertigten Anlagen nicht zwingend. Bei "Feldinstallationen" oder bei Einsatz nahe der Einsatzgrenze empfiehlt sich ein erstmaliger Wechsel nach ca. 100 Betriebsstunden. Dabei auch Ölfilter und Magnetstopfen reinigen. Danach etwa alle 3 Jahre bzw. 10 .. 12 000 Betriebsstunden Öl wechseln. Dabei auch Ölfilter und Magnetstopfen reinigen.  
Ölarten: Siehe Kapitel 2.

Ölmenge:

- 0 + I: Niveau bis Anschluss 3 (siehe Seite 9)
- II .. VII: bis Schauglas-Mitte

### ! Achtung!

Esteröle sind stark hygroskopisch. Feuchtigkeit wird im Öl chemisch gebunden. Es kann nicht oder nur unzureichend durch Evakuieren entfernt werden. Äußerst sorgsamer Umgang erforderlich!  
Lufteintritt in Anlage und Ölgebinde vermeiden!

### Altöl Umwelt gerecht entsorgen!

Chlorhaltiges Öl ist Sondermüll.

## 5.6 Oil changing

Oil changing is not normally necessary for factory assembled plants. For "field installations" and for applications near the operating limits a first oil change is recommended after approx. 100 operating hours. This includes cleaning the oil filter and magnetic plug.

The oil has to be replaced after that approx. every 3 years or 10 .. 12 000 operating hours. Clean also oil filter and magnetic plug.

Oil types: See chapter 2.

Oil quantity:

- 0 & I: level until connection 3 (see page 9)
- II .. VII: until middle of sight glass

### ! Attention!

Ester oils are strongly hygroscopic. Moisture is chemically compounded with these oils. It cannot be, or only insufficiently, removed by evacuation. Handle very carefully!  
Avoid air admission into the plant and oil can!

### Dispose of waste oil in an ecologically beneficial way!

Chlorinated oil is pollutive waste.

## 5.6 Remplacement de l'huile

Une vidange d'huile ne s'impose pas pour les systèmes réalisés en usine. En cas de "réalisation sur le site" ou de fonctionnement auprès des limites du champs d'application autorisé, une première vidange est préconisée après environ 100 heures de fonctionnement. Nettoyer alors également le filtre à huile et le bouchon magnétique.

Par la suite, prévoir une vidange d'huile tous les 3 ans resp. après 10 .. 12 000 heures de fonctionnement. Nettoyer alors également le filtre à huile et le bouchon magnétique.

Types d'huile: Voir chapitre 2.

Quantité d'huile:

- 0 + I: niveau jusqu'au raccord 3 (p. 9)
- II .. VII: jusqu'au milieu du voyant

### ! Attention !

Les huiles ester sont fortement hygrosopiques. L'humidité est liée chimiquement dans les huiles. Elle ne peut pas être, ou de manière insuffisante seulement, retirée lors de la mise sous vide. Manipulation très soignée exigée !  
Eviter l'introduction d'air dans l'installation et les bidons d'huile !

### L'huile usée devra être recyclée de façon adaptée !

Les huiles chlorées usées sont des déchets pollués.



## 6 Wartung

### 6.1 Arbeitsventile

sind für wartungsfreien Betrieb ausgelegt. Trotzdem empfiehlt sich eine Überprüfung nach Betriebsstörungen und im Zusammenhang mit Ölwechsel (etwa alle 10 000 bis 12 000 Betriebsstunden).

- Für die Überprüfung neue Dichtungen (Ventilplatte, Zylinderkopf) bereithalten. Sie können bei Demontage zerstört werden.
- Kompletter Wechsel der Ventilplatte ist erforderlich, bei
  - starkem Verschleiß,
  - Querschnitts-Verengung durch Ölverkokung oder
  - Beschädigung der Ventilsitze.
- Bei Montage der Ventilplatten achten auf
  - saubere Dichtflächen,
  - richtigen Sitz der Dichtungen und Ventildfedern sowie
  - gleichmäßiges Anziehen der Zylinderkopfschrauben.
- Zylinderkopfschrauben nach ca. 100 Betriebsstunden noch einmal nachziehen. Anzugsmomente siehe Wartungsanleitung KW-100.

### 6.2 Wellenabdichtung

Eine routinemäßige Überprüfung der Wellenabdichtung ist im Regelfall nicht erforderlich.

Im Hinblick auf erhöhte Betriebssicherheit empfiehlt sich jedoch eine Überprüfung im Zusammenhang mit Ölwechsel oder Störungen im Schmierkreislauf. Dabei besonders achten auf

- Verhärtungen und Risse an den Dichtungen sowie auf
- Verschleiß,
- Riefen,
- Material-Ablagerungen,
- Ölkohle und
- Kupferplattierung.

Leckölmengen bis ca. 0.05 cm<sup>3</sup> pro Betriebsstunde liegen im zulässigen Toleranzbereich.

In der Einlaufzeit der neuen Gleitringdichtung (ca. 250 Stunden) kann eine erhöhte Leckölmenge austreten.

## 6 Maintenance

### 6.1 Working valves

are designed for maintenance free operation. It is however recommended to make an inspection after operating failures and in conjunction with an oil change (approx. every 10 000 to 12 000 operating hours).

- When the inspection is made, new gaskets (valve plate, cylinder head) should be kept ready, as the existing gaskets may be damaged during dismantling.
- It is necessary to change the complete valve plate, for
  - high wear,
  - constriction of the ports due to coking or
  - damage to the valve seats.
- When fitting the valve plates attention must be given to
  - ensure clean sealing surfaces,
  - correct seating of the gaskets and valve reeds and
  - uniform tightening of the cylinder head screws.
- Tighten again the cylinder head screws after approx. 100 operating hours. For tightening torques see Maintenance Instruction KW-100.

### 6.2 Shaft seal

It is not necessary to make a regular routine inspection of the shaft seal. In order to increase operating reliability it is however recommend to check the seal in conjunction with an oil change or after faults in the lubrication circuit. Special attention should be given to

- hardening and cracking of the gaskets and to
- wear,
- scoring,
- material deposits,
- oil coke and
- copper plating.

Leakage oil quantities up to 0.05 cm<sup>3</sup> per hour are within the permitted tolerance range.

During the running-in period of the new shaft seal (about 250 hours) an increased oil leak rate may occur.

## 6 Maintenance

### 6.1 Clapets

sont dimensionnés pour un service sans entretien. Il est néanmoins conseillé d'effectuer un contrôle, après dérangements de service et à l'occasion d'une vidange d'huile (environ toutes les 10 000 à 12 000 heures de service).

- Pour le contrôle, il est nécessaire de prévoir des joints neufs (plaque à clapets, tête de cylindres), car ceux-ci peuvent être détériorés au cours du démontage.
- Le remplacement complet de la plaque à clapets s'avère nécessaire en cas
  - d'une usure importante ou
  - de diminution de section par cokéfaction de l'huile, ou à la suite
  - d'une détérioration des sièges des clapets.
- Au cours du montage de la plaque à clapets, il faut prendre soin
  - à la propreté des surfaces d'étanchéité,
  - à la mise en place correcte de ces joints et des ressorts de clapets,
  - ainsi qu'au serrage régulier des vis de la tête de culasse.
- Resserrer les vis de la tête de culasse après environ 100 heures de fonctionnement. Pour des couples de serrage voir Instruction de Service KW-100.

### 6.2 Garniture d'étanchéité

En règle générale, un contrôle de routine de la garniture d'étanchéité n'est pas nécessaire.

En vue d'une sécurité de fonctionnement accrue, il est cependant recommandé de procéder à un contrôle lors de la vidange d'huile ou en cas de problèmes sur l'alimentation d'huile. Il faut alors porter son attention

- sur les fissures dans les joints ainsi que
- sur l'usure,
- la présence de stries et
- de dépôts de matière,
- de calamine et
- de cuivre sur les bagues de glissement.

Une perte d'huile jusqu'à environ 0,05 cm<sup>3</sup>/h est admissible.

Une plus grande perte d'huile risque de survenir pendant le temps de mise en œuvre de la nouvelle garniture d'étanche.

## Wellenabdichtung austauschen

Anzugsdrehmomente siehe Wartungsanleitung KW-100.

- Die Wellenabdichtung nur als komplette Einheit austauschen (Abb. 5)! Der Wellenabdichtungs-Satz besteht aus:
  - statischem Gleitring (10),
  - rotierendem Gleitring (9) sowie
  - Dichtungen (2), (5), (8) und (11).
- Der Verdichter muss nicht aus der Anlage ausgebaut werden. Es genügt die Demontage des Schwungrades:
  - Keilriemen entspannen.
  - Mutter und Gewindekeil entfernen.
  - Schwungrad von der Welle nehmen.
- Absperrventile des Verdichters schließen.



### Warnung!

Verdichter steht unter Druck! Schwere Verletzungen möglich. Verdichter auf drucklosen Zustand bringen!

- Abschlussdeckel (6) so weit lösen, bis Feder (4) ganz entspannt ist.



### Achtung!

Gefahr von Pleuelbruch durch axiales Verschieben der Welle! Feder (4) vollständig entspannen!

- Seitendeckel (1) und statischen Gleitring (10) mit O-Ring (11) entfernen.
- Welle (3) unter Drehen bis zum Anschlag herausziehen. Rotierenden Gleitring (9) und O-Ring (8) entfernen.
- Abschlussdeckel (6) und O-Ring (5) entfernen.
- Flansflächen, Welle, Seiten- und Abschlussdeckel reinigen. Rostschutzfett von den neuen Gleitringen entfernen.
- Neuen (kleineren) O-Ring (8) bis zum Bund auf die Welle schieben. Gleitflächen der neuen Gleitringe mit sauberem Kälteöl einölen. Rotierenden Gleitring (9) auf die Welle schieben.
- Welle unter Drehen nach innen schieben.

## Replacing the shaft seal

Tightening torque see maintenance instruction KW-100.

- Replace the shaft seal as a complete unit (figure 5)! The parts of the shaft seal kit are:
  - stationary sealing ring (10),
  - rotating sealing ring (9) and
  - gaskets (2), (5), (8), and (11).
- The compressor need not be removed from the system. It is enough to remove the flywheel:
  - Relax V-belt.
  - Remove nut and key.
  - Take off the flywheel from the shaft.
- Close the shut-off valves of the compressor.



### Warning:

Compressor is under pressure! Serious injuries possible. Release the pressure in the compressor!

- Loosen end cover (6) until spring (4) is completely relaxed.



### Attention!

Breakage of connecting rods possible due to axial displacing of the shaft! Relax spring (4) completely!

- Remove side cover (1) and stationary sealing ring (10) with gasket (11).
- Pull out shaft (3) with turning motions until it stops. Remove rotating sealing ring (9) and gasket (8).
- Remove the end cover (6) and the gasket (5).
- Clean flanges, shaft, side and end cover. Remove the preservation grease from the new sealing rings.
- Slide the new small gasket (8) over the shaft up to the shaft shoulder. Oil the sliding surfaces of the new sealing rings with clean refrigeration oil. Push the new rotating sealing ring (9) onto the shaft.
- Push shaft inward, whilst turning.

## Remplacement de la garniture d'étanchéité

Couples de serrage voir instructions de maintenance KW-100.

- Remplacer la garniture d'étanchéité toujours entièrement comme unité complète (figure 5)! Les parts du kit de la garniture d'étanchéité sont:
  - bague de glissement statique (10),
  - bague de glissement tournante (9) et
  - joints (2), (5), (8) et (11).
- Il n'est pas nécessaire de retirer le compresseur de l'installation. Le démontage du volant suffit:
  - Relâcher la courroie trapézoïdale.
  - Retirer l'écrou et la clavette fileté.
  - Retirer le volant de l'arbre.
- Fermer les vannes d'arrêt du compresseur.



### Avertissement !

Compresseur est sous pression ! Graves blessures possible. Retirer la pression sur le compresseur !

- Desserrer le couvercle d'extrémité (6) jusqu'à ce que le ressort (4) soit totalement relâché.




### Attention !

Possibilité de rupture de bielle par dislocation axial de l'arbre! Relâcher totalement le ressort (4) !

- Retirer le couvercle latéral (1), la bague de glissement statique (10) et le joint (11).
- Sortir l'arbre (3) en le tournant jusqu'à l'arrêt. Retirer la bague de glissement tournante (9) et le joint (8).
- Retirer le couvercle de fermeture (6) et le joint (5).
- Nettoyer le flasque du carter, l'arbre, le couvercle latéral et le couvercle de fermeture. Retirer la graisse de protection antirouille des nouvelles bagues de glissements.
- Glisser la plus petite joint nouvelle (8) sur l'arbre jusqu'à l'épaulement. Huiler les surfaces de glissement des bagues de glissement avec de l'huile frigorifique propre. Glisser la bague de glissement tournante (9) sur l'arbre.
- Repousser l'arbre vers l'intérieur en le tournant.

- Neuen (größeren) O-Ring (11) und statischen Gleitring (10) in die Aussparung des Seitendeckels (1) einlegen. Neue Dichtung (2) in Gehäuseflansch einsetzen. Seitendeckel (1) aufsetzen. Schrauben über Kreuz gleichmäßig anziehen.
- Kugel (7) einlegen. Neue Dichtung (5) in Gehäuseflansch einsetzen. Abschlussdeckel (6) aufsetzen und unter Drehen der Welle wieder festziehen. Schrauben über Kreuz gleichmäßig anziehen.
- Schwungrad montieren entsprechend Kapitel 3.3.
- Absperrventile des Verdichters öffnen.
- Place the new larger gasket (11) and the stationary sealing ring (10) into the notch of the side cover (1). Place the new gasket (2) into the housing flange. Fit the side cover (1). Screw in the bolts squarely and tighten them uniformly.
- Place the ball (7). Place the new gasket (5) into the housing flange. Fit the end cover (6) and retighten it whilst turning the shaft. Screw in the bolts squarely and tighten them uniformly.
- Assemble flywheel according to chapter 3.3.
- Open the shut-off valves of the compressor.
- Mettre le plus grand joint nouveau (11) et la bague de glissement statique dans l'évidement du couvercle latéral (1). Mettre le joint nouveau (2) dans le flasque du carter. Mettre le couvercle latéral. Serrer les vis uniformément et en croix.
- Remplacer la boule (7). Mettre le joint nouveau (5) dans le flasque du carter. Mettre le couvercle de fermeture (6) et le refixer tout en tournant l'arbre. Serrer les vis uniformément et en croix.
- Monter le volant suivant chapitre 3.3.
- Ouvrir les vannes d'arrêt du compresseur.

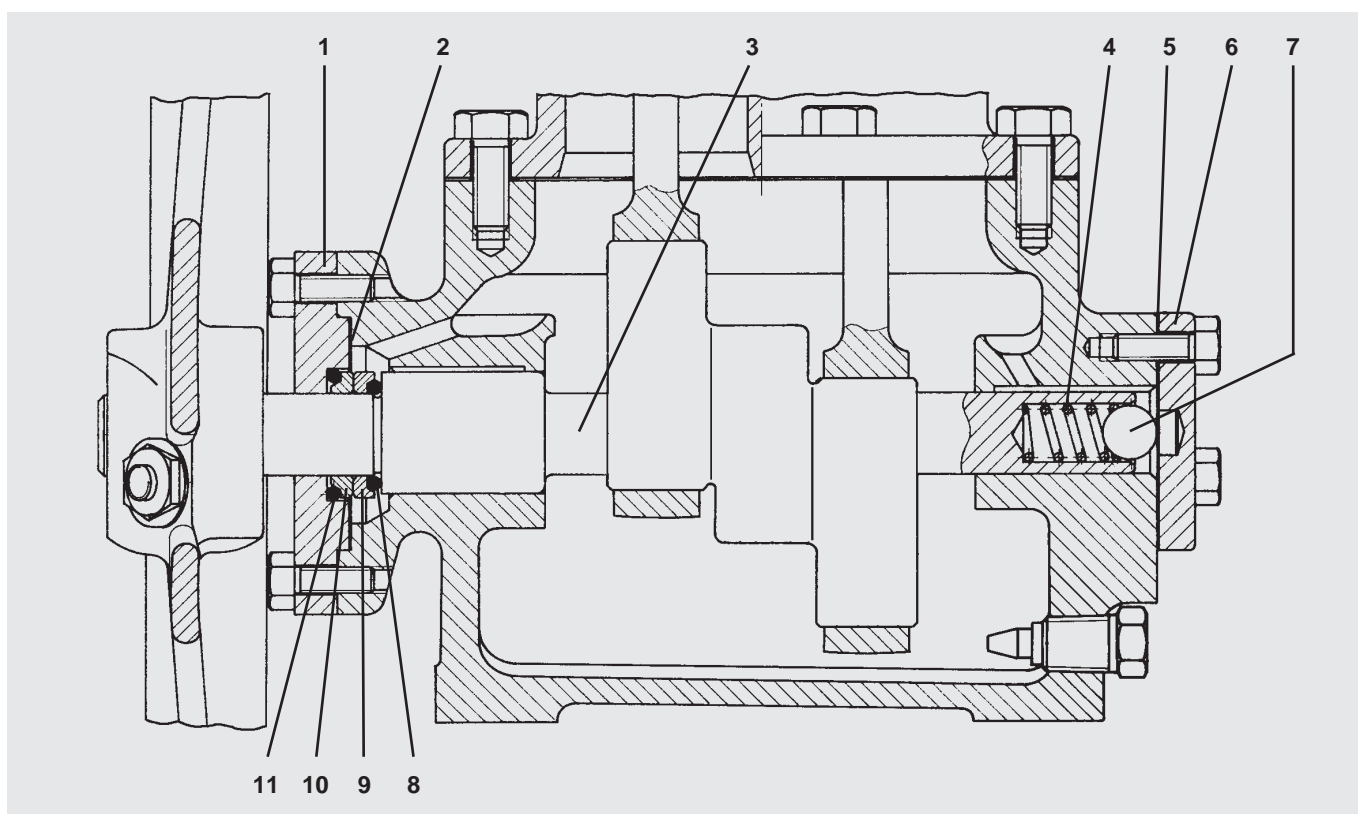

1	Seitendeckel	Side cover	Couvercle latéral
2	Dichtung	Gasket	Joint
3	Welle	Shaft	Arbre
4	Feder	Spring	Ressort
5	O-Ring	Gasket	Joint
6	Abschlussdeckel	End cover	Couvercle de fermeture
7	Kugel	Ball	Boule
8	O-Ring	Gasket	Joint
9	Rotierender Gleitring	Rotating sealing cover	Bague de glissement tournante
10	Statischer Gleitring	Stationary sealing cover	Bague de glissement statique
11	O-Ring	Gasket	Joint

Abb. 5 Wellenabdichtung

Fig. 5 Shaft seal

Fig. 5 Etanchéité de l'arbre



**BITZER**  
I • N • T • E • R • N • A • T • I • O • N • A • L

Bitzer Kühlmaschinenbau GmbH  
P. O. Box 240  
D-71044 Sindelfingen (Germany)  
Tel. +49 (0) 7031/932-0  
Fax +49 (0) 7031/932-146+147  
<http://www.bitzer.de> • [mail@bitzer.de](mailto:mail@bitzer.de)